


LAIDŲ GPS DAVIKLIUI PAJUNGTI IŠVEDIMO SCHEMA

1. Laidai turi būti išvesti į traktoriaus kabinos vidų



2. Jungčių pozicija turi būti traktoriaus kabinos priekinės panelės zonoje
3. Laido ilgis 50cm
4. Išvesti laidai turi turėti pastovia 12v-24v įtampą tiesiogiai nuo transporto priemonės akumuliatoriaus.

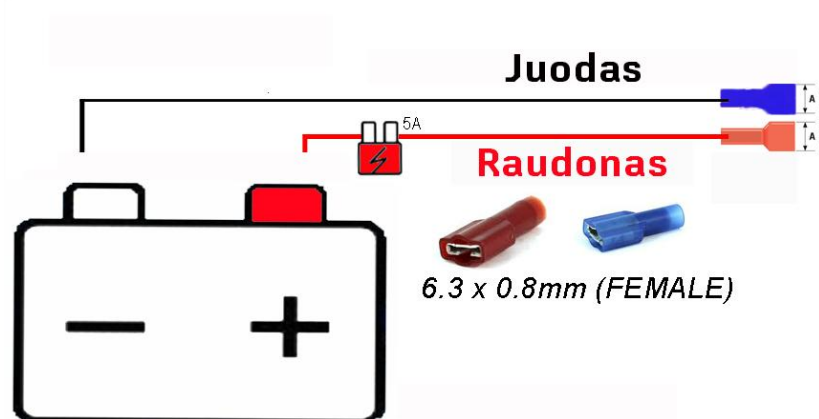

5. **PRIVALIMAS** 5A saugiklis elektros grandinės **pradžioje**.
6. GPS imtuvai (Trekeriai) montuojami ant priekinio lango arba kitoje vietoje priekinės panelės zonoje
7. **Užstatas už naudojamus GPS imtuvus (Trekerius) sudaro 100euro**